
## CHARGEUR LATERALE POUR CHARGES LONGUES DE TYPE LSL



Position de préhension pour passer par ex. une porte

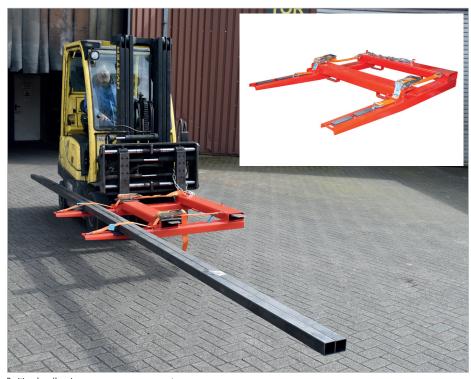

Prise de charges longues




Le passage de portail avec du matériel de grande longueur n'est pas possible sans le LSL  $\,$ 

**Dimensions** 

(LxPxH) en mm

1465 v 1100 v 145



- Construction robuste en tôle d'acier
- Deux positions de préhension
- Prise rapide et facile
- Sécurisé contre le glissement inintentionnel
- 2 sangles pour sécuriser le chargement



Securisé...



....par sangles



Position de préhension pour charger ou décharger



Passage de portails simplifié avec de grandes longueurs, d'allées grâce au type LSL

·		\	
	Α	В	-
LSL	495	150	

Dimensions intérieures des fourreaux en mm

Surface:	RAL 2000	RAL 3000	RAL 5012	RAL 6011	RAL 7005	galvanisé	
LJL 1703 A	1100 X 173	750	104/	112	773	150	U

**Poids** en kg laqué / galv.

Charge adm.

en ka